

1. Монтажные и реставрационные работы необходимо производить при температуре воздуха не ниже 5°C в любое время суток. Рекомендуемая влажность воздуха 50 и менее %. Эти технические условия являются обязательными для получения качественного результата на любом из этапов проводимого цикла работ.
2. Необходимо использовать клеевую строительную смесь и клей-пену для фасадных работ, рекомендуемую производителем для приклеивания пенополистирола.
3. Условия хранения фасадного декора:
 - необходимо тщательно соблюдать условия палетирования: не допускается хранение продукции без упаковки, сложенной стопками. Неправильные условия палетирования могут привести к повреждению деталей, которые будут находиться внизу стопки.
 - не допускается хранение продукции на неровной поверхности, прислоненной к стене, на поверхностях, габариты которых меньше, чем складироваемая продукция.
 - не допускается попадание на несмонтированную продукцию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
4. Для выполнения качественного монтажа необходимо использовать
 - рабочие инструменты: ножовку, набор шпателей в ассортименте, макетный нож, пистолет для клея-пены, валик и лоток для краски, шуруповерт;
 - измерительные и разметочные инструменты: уровень, угольник, линейку, отбивочный малярный шнур;
 - расходные материалы: скотч малярный, клей-пену, смывку для клея-пены, шурупы, защитные средства: перчатки и пр.





1. Очистите несущую поверхность от строительного раствора, высолов, плесени, пыли и других загрязнений. Нанесите грунтовку для фасадных работ.



2. Нанесите на несущую поверхность здания подготовленную клеевую строительную смесь. При нанесении смеси борозды от шпателя на поверхности должны быть вдоль обрабатываемого участка.



3. Подготовьте элемент откоса для монтажа. На места стыка элемента с несущей поверхностью нанесите клеевую строительную смесь. При нанесении смеси на элемент борозды от шпателя должны быть перпендикулярны бороздам на несущей поверхности.



4. Элемент с клеевой массой вручную прижимается к несущей поверхности. Прижим продолжается до тех пор, пока вся клеевая масса не будет иметь надежный контакт с несущей поверхностью.



5. Проверьте с помощью измерительного уровня горизонтальность поверхности приклеенного элемента.



6. На место стыка элементов между собой нанесите клей-пену. Стыки элементов делаются с толщиной шва клея-пены 2-2,5 мм. При нанесении клея-пены учитывается время схватывания, указанное производителем на баллоне.



7. Проверьте угольником правильность угла откоса по отношению к плоскости окна.



8. Произведите разметку стены для приклеивания наличников с помощью отбивочного малярного шнура.



9. Разметьте элементы для нарезки.



10. Подрежьте элемент ножовкой под нужный размер и конфигурацию.



11. Заклейте малярной лентой место состыковки деталей между собой. На место стыка элемента с несущей поверхностью нанесите клеевую строительную смесь. После снятия малярной ленты, на место стыка деталей между собой, нанесите клей-пену.



12. После полного высыхания необходимо срезать излишки высохшей клей-пены. При выявлении пустот нанесите клей-пену повторно, дождитесь полного высыхания и, при необходимости, удалите повторно излишки.



13. Валик клей-пены диаметром 15 мм должен быть нанесен на всю поверхность стыка элемента. При нанесении не допускайте пустот.



14. Зафиксируйте склеиваемые элементы только посредством аккуратно ввинченного шурупа.



15. На смонтированных изделиях разделите все швы соединений, освободив 2 мм в ширину и глубину от верхнего края поверхности, для нанесения декоративно-реставрационной смеси "MODECO".




16. Покройте места подготовленных стыков декоративно-реставрационной смесью "MODECO" шпателем, плотно вдавливая смесь в шов.



17. После полного высыхания декоративно-реставрационной смеси "MODECO" необходимо зачистить шлифовочной шкуркой все стыки и отреставрированные места.



18. Смонтированные элементы необходимо обязательно прогрунтовать, используя грунт, рекомендуемый производителем для последующей декоративной отделки.

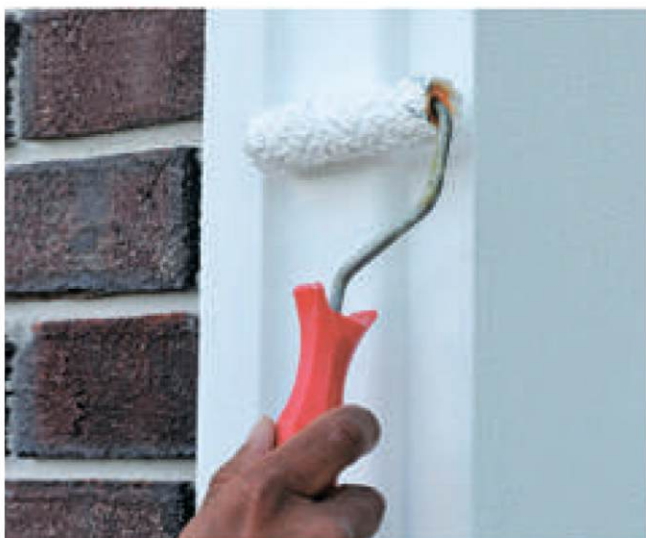

19. В завершении монтажа элементов выполняется декоративная отделка фасада. Это может быть окраска акриловыми красками разных цветов и фактур либо отделка декоративной фасадной штукатуркой

Рекомендации по соединению швов и их реставрации:

- Стыковочный шов между элементами оставляется в пределах 2-2,5 мм. Весь объем шва с избытком заполняется клей-пенной. Если стыковочный шов превышает ширину 2,5 мм, необходимо расшить его более чем на 50 мм и подготовить для него вставку из пенополистирола для получения необходимых зазоров.
- Декоративно-реставрационная смесь "MODECO" наносится на предварительно расшитые стыковочные швы, шириной 2-2,5 мм и глубиной 2-2,5 мм. Увеличение глубины шва может привести к растрескиванию в связи с разным временем высыхания верхнего и внутреннего слоя декоративно-реставрационной смеси, уменьшение глубины шва может привести к разгерметизации, т.к. будет выполняться только декоративная, а не защитная функция.
- Смонтированные элементы необходимо обязательно прогрунтовать, покрасить или нанести на них декоративную штукатурку.